

GENEVA

DeCon / S

Sicherheitshinweise

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.


- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Gerät darf keinen Wassertropfen oder -spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- **WARNUNG:** Wenn der direkte Steckadapter als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.



- Dieses Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite), da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Personal.
- Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in den dem Gerät beiliegenden Unterlagen hinweisen.
- Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.
- Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.

- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät nicht in ein geschlossenes Bücherregal oder einen Schrank, durch den die Luft nicht durch die Lüftungsöffnungen strömen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie z. B. Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man auf es tritt oder es einklemmt, insbesondere an den Steckern und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Produkt beschädigt wurde. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie sich gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um eine autorisierte Servicestelle in Ihrer Nähe zu finden.
- Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, sollten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen nicht überlasten.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Verwenden Sie geeignete Stromquellen. Schließen Sie das Produkt an eine geeignete Stromquelle an, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder wie auf dem Produkt angegeben.
- In dem seltenen Fall, dass ein Fehler auftritt, ziehen Sie das Netzkabel für 60 Sekunden aus der Steckdose und stecken Sie es dann wieder fest ein.

Übersicht

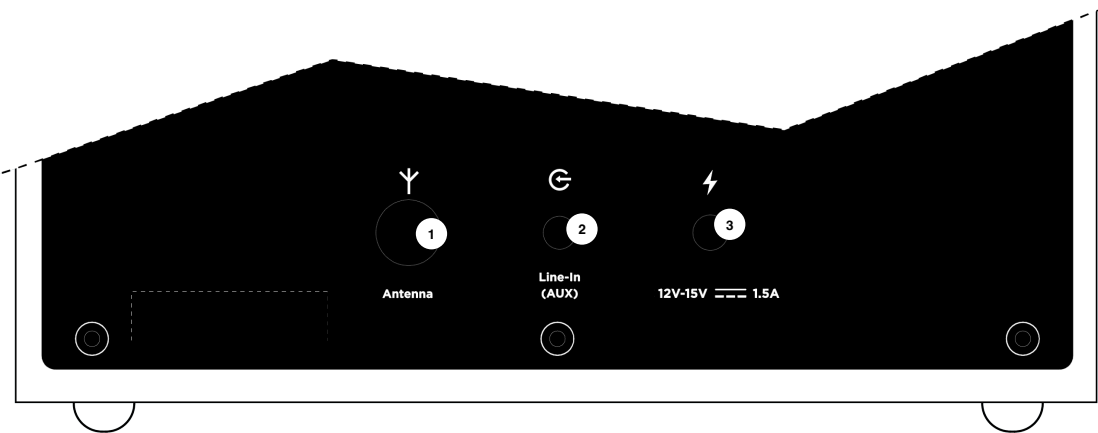

1

ANTENNE


Stecken Sie die Antenne ein und verlängern Sie sie auf ihre maximale Länge, um den FM/DAB-Empfang zu verbessern.

2

LINE-IN (AUX)

3

LEISTUNGSSTECKER

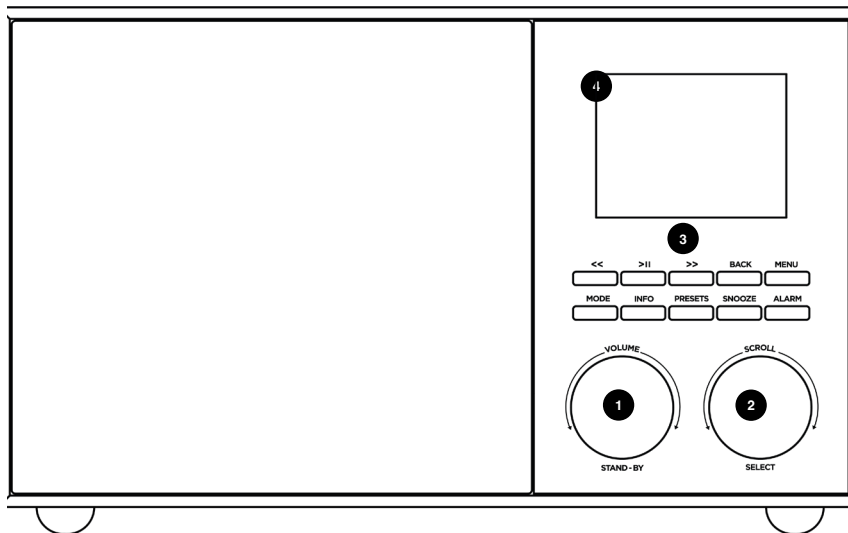

1

STAND-BY/VOLUME Wählscheibe

Drücken Sie das Drehknopf, um DeCon/S ein-/auszuschalten.
Drehen, um die Lautstärke einzustellen
Gedrückt halten für MUTE

2

SCROLL/SELECT

Drehen, um durch die Menüpunkte zu blättern
Drücken Sie das Drehknopf, um die Menüauswahl zu bestätigen.

3

BUTTONS:

<< Drücken, um im Spotify/FM/DAB/Bluetooth-Modus den vorherigen Titel auszuwählen. Gedrückt halten, um die Sender im FM-Modus automatisch zu >> Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel im Spotify/FM/DAB/Bluetooth-Modus auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Sender im FM-Modus automatisch zu suchen.

> || Drücken Sie diese Taste, um im Internetradio, Spotify und BT-Modus Wiedergabe/Pause zu wählen. Im FM-Modus können Sie mit dieser Taste einen automatischen Sendersuchlauf durchführen.

MENU Drücken Sie , um in den Menümodus zu gelangen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die gewünschte Funktion auszuwählen

MODE Drücken Sie zur Auswahl der Quelle

BACK Drücken Sie diese Taste, um beim Navigieren im Menü zurück zu gehen.
PRESETS Drücken, um auf die presets zuzugreifen. Gedrückt halten, um neue presets zu speichern

INFO Drücken, um Informationen auf dem Display umzuschalten

ALARM Drücken, um das Menü ALARM aufzurufen

SNOOZE Drücken, um den Alarm zu snoozen

4

DeCon/S Anzeige

Erste Schritte mit DeCon/S

Stecken Sie das Netzkabel auf der Rückseite ein.

Stecken Sie die Teleskopantenne ein und ziehen Sie sie für einen besseren FM/DAB-Empfang in voller Länge aus.

Drücken Sie die POWER-Taste einmal, um den Startvorgang zu beginnen.

MENÜ-TASTE

Durch Drücken der Taste gelangen Sie in das Modusmenü für den jeweiligen Betriebsmodus, in dem Sie sich befinden. Wenn Sie beispielsweise im DAB-Modus die Taste MENU drücken, gelangen Sie in das MENU MODE DAB. Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, kehren Sie zu dem "Wiedergabebildschirm" zurück, den Sie gerade verlassen haben.

NAVIGATION DURCH DAS MENÜ

Die meisten Funktionen von DeCon/S können über die Taste MENU aufgerufen werden. MENU button displays different contents, depending on the current selected mode.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, und:

- Verwenden Sie das SCROLL/OK-Drehknopf zur Auswahl und Bestätigung
- BACK, um in der Menüstruktur zurück zu gehen
- MENU drücken, um das Menü zu verlassen
- Drücken Sie MODE, um die Modi auszuwählen

Drücken Sie während der Wiedergabe das SCROLL/OK-Drehknopf, um zusätzliche Informationen zum aktuellen Modus anzuzeigen.

PRESETS

Mit der Taste PRESETS können Sie Ihre Favoriten bequem speichern und abrufen. Sie funktioniert:

- im FM-Modus
- im DAB-Modus
- im INTERNET RADIO-Modus
- im SPOTIFY-Modus

HINWEIS: Podcasts können in der presets liste von INTERNET RADIO gespeichert werden.

Um eine presets zu speichern:

- PRESETS-Taste gedrückt halten
- Wählen Sie mit dem SCROLL/OK-Drehknopf eine Position in der Liste aus
- Drücken Sie das SCROLL/OK-Drehknopf zur Bestätigung

um presets abzurufen:

- PRESET-Taste drücken
- Wählen Sie eine preset mit dem SCROLL/OK-Drehregler
- Drücken Sie den SCROLL/OK-Drehregler zur Bestätigung

UNDOK

Sie können DeCon/S mit Ihrem Smartphone über UNDOK steuern, das für Apple- und Google-Geräte verfügbar ist.

HINWEIS: Ihr Smartphone und DeCon/S müssen sich im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden, um korrekt zu funktionieren.

Internet-Einrichtung

VERWENDUNG DES INTERNETRADIO-EINRICHTUNGSASSISTENTEN

Wenn Sie DeCon/S zum ersten Mal verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie den SETUP WIZARD ausführen möchten. Der "WIZARD" führt Sie durch eine Reihe von Fragen und ist der einfachste Weg, um Internetradio auf Ihrem Gerät zum Laufen zu bringen.




Sie können den SETUP WIZARD jederzeit erneut aufrufen. Sie finden ihn unter der Überschrift NETZWERK im MENÜ SYSTEMEINSTELLUNGEN.

Um Ihr Funkgerät mit dem INTERNET WIZARD für den Online-Betrieb einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die SELECT-Taste und starten Sie das SETUP WIZARD-Verfahren.


1. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Stundenformat (12 oder 24 Stunden).
2. Wählen Sie UPDATE FROM NETWORK und wählen Sie es aus.
3. Blättern Sie im Menü und wählen Sie Ihre lokale Zeitzone aus.
4. Wählen Sie Ihren bevorzugten Sommerzeit-Status aus und wählen Sie ihn aus.
5. Blättern Sie und wählen Sie Ihre Wlan-Region aus.
6. Blättern Sie und wählen Sie Ihr NETWORK. In manchen Fällen findet Ihr DeCon/S mehr als eines. Wählen Sie einfach dasjenige aus, das Sie verwenden möchten.
7. Wenn Ihr drahtloses Netzwerk nicht passwortgeschützt ist, stellt DeCon/S automatisch eine Verbindung her, und der folgende Bildschirm wird angezeigt:

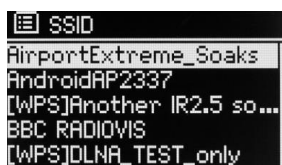

Liste der verfügbaren Netzwerke



Password

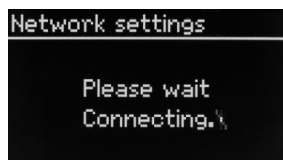

Verbindungsversuch

8. Wenn Sie einen Passwortschutz verwenden, geben Sie Ihr Netzwerkpasswort ein, indem Sie mit dem Joystick durch die alphanumerischen Zeichen blättern und SELECT drücken, um jede Zahl oder jeden Buchstaben einzugeben. Wenn Sie das gesamte Passwort korrekt eingegeben haben, wählen Sie OK.

Wählen Sie BKSP (Back Space), wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben.

DeCon/S speichert das Kennwort in seinem Speicher. Sie müssen das Kennwort nicht noch einmal eingeben.

Quellen (Modus)

DeCon/S kann verschiedene Quellen abspielen:

FM, DAB, AUX, BLUETOOTH, INTERNETRADIO, SPOTIFY, PODCASTS

Drücken Sie MODE, um die Quellenliste anzuzeigen, und wählen Sie mit OK aus.

FM

Wenn Sie FM-Radio hören, zeigt DeCon/S den Sendernamen und andere RDS/RBDS-Informationen an, sofern verfügbar.

STATION WECHSELN

Drücken Sie << oder >>, um automatisch auf den nächsten verfügbaren UKW-Sender abzustimmen. Mit dem SCROLL/OK-Drehknopf können Sie eine Feinabstimmung des Senders vornehmen.

SCAN-EINSTELLUNG

You can change the scan settings to only stop at stations with a strong signal by selecting MENU/SCAN SETTING/STRONG STATIONS ONLY.

PROGRAMMINFORMATIONEN

Wählen Sie aus, was angezeigt werden soll, indem Sie MENU/INFO

PRESETS

Halten Sie die Taste PRESETS gedrückt, um auf die presets liste zuzugreifen und Ihre Lieblingssender zu speichern.

Um eine preset abzurufen, drücken Sie die PRESETS-Taste und wählen Sie Ihren Lieblingssender aus.

MONO

Wenn ein UKW-Signal schwächer wird, kann der Rauschpegel ansteigen. Um es zu reduzieren, wählen Sie MENU/MONO

DAB

Wenn Sie DAB-Radio hören, zeigt DeCon/S den Sendernamen und andere DLS-Informationen an

Wenn Sie das erste Mal DAB-Radio auswählen, führt DeCon/S einen automatischen Suchlauf der verfügbaren Sender durch.

STATION WECHSELN

Drücken Sie << oder >>, um automatisch auf den nächsten verfügbaren DAB-Sender abzustimmen. Mit dem SCROLL/OK-Drehknopf können Sie alle verfügbaren Sender auflisten. Markieren Sie den gewünschten Sender und drücken Sie zur Bestätigung auf den SCROLL/OK-Regler.

PROGRAMMINFORMATIONEN

Wählen Sie aus, was angezeigt werden soll, indem Sie MENU/INFO

PRESETS

Halten Sie die Taste PRESETS gedrückt, um auf die presets liste zuzugreifen und Ihre Lieblingssender zu speichern.

Um eine preset abzurufen, drücken Sie die PRESETS-Taste und wählen Sie Ihren Lieblingssender aus.

STATION ORDER

Die DAB-Senderliste kann nach Alphanumerisch, Ensemble oder Gültig geordnet werden.

Um die Senderreihenfolge zu ändern, wählen Sie MENU/STATION ORDER und treffen Ihre Auswahl.

STATIONSSCAN

Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit einen vollständigen Suchlauf durchzuführen, um neue Sender zu entdecken. Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie SCAN, um den Scan durchzuführen.

Internet-Radio

DeCon/S kann Tausende von Internet-Radiosendern und Podcasts abspielen (Internetverbindung erforderlich)

Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie Senderliste, um alle Sender nach Ort, Genre usw. zu sehen.

Presets können wie bei FM- und DAB-Sendern gespeichert werden

Bluetooth

DeCon/S kann sich mit Bluetooth-Geräten verbinden und in CD-Qualität streamen.

Sobald Sie auf Bluetooth umschalten, versucht DeCon/S, sich mit dem letzten Gerät zu verbinden, mit dem es gekoppelt war. Wenn es das erste Mal ist, zeigt DeCon/S "Verbindung wird erwartet" an: Überprüfen Sie Ihre Bluetooth-Geräteinstellungen und wählen Sie "DeCon/S" in der Liste der verfügbaren Geräte.

Um ein neues Gerät zu verbinden, drücken Sie die Taste MENU > CONNECT DEVICE. Sie können bis zu 7 Geräte koppeln.

Verwenden Sie die Tasten am DeCon/S, um grundlegende Funktionen wie Pause, nächster Titel, Stopp usw. auszuführen.

Bitte beziehen Sie sich auf Ihr Bluetooth-Gerät, um die Musikwiedergabe auf DeCon/S zu starten.

Line-In / Aux

DeCon/S akzeptiert analoge Audioquellen mit einem Miniklinkenanschluss. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die Lautstärke an Ihrem Gerät auszugleichen. Der Line-Eingangspiegel kann durch Drücken der Taste MENU > INPUT LEVEL, zwischen -3dB und +18dB eingestellt werden.



Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie [spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect), um zu erfahren, wie das geht.

Die Spotify-Software unterliegt der Lizenz von Drittanbietern, die Sie hier finden: <http://www.spotify.com/connect/third-party-license>

Zusätzliche Funktionen

EQUALIZER

Drücken Sie MENU > SYSTEM SETTING > EQUALIZER und wählen Sie Ihre bevorzugte EQ-Einstellung. DeCon/S kann auch die Kombination BASS/HÖHEN speichern. Wählen Sie "MY EQ Settings" und passen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen an.

ALARM

DeCon/S kann 2 unabhängige Alarmer speichern. Drücken Sie die Taste MENU > MAIN MENU > ALARMS e und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Sie können auch die Taste "Alarm" auf der Vorderseite des Geräts verwenden.

SLEEP

DeCon/S kann einen 15-30-45-60-75-90 Minuten Sleep-Timer einstellen. Drücken Sie die Taste MENU, MAIN MENU > SLEEP und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

FIRMWARE UPDATE

Drücken Sie auf MENU > SYSTEM SETTINGS > FIRMWARE UPGRADE und bestätigen Sie mit dem SCROLL/OK-Drehknopf.

FACTORY RESET

Drücken Sie auf MENU > SYSTEM SETTINGS > FACTORY RESET und bestätigen Sie mit dem SCROLL/OK-Drehknopf.

Fehlersuche / Fehlermeldungen

Problem	Ursache	Lösung
FM: zwischen DAB: Rumpeln/intermittierendes Ausschalten	Geringe Signalstärke	Antenne prüfen/verschieben Funkgerät bewegen Nur lokale (hochfrequente) Sender neu scannen
DAB: Meldung 'No stations available'	Geringe Signalstärke	Wie oben, dann Stationen erneut
Keine Verbindung zum Netzwerk möglich	Netzwerk ausgefallen	Prüfen Sie, ob das Netzwerk zwischen einem Computer und dem Router funktioniert.
	Router schränkt den Zugriff auf aufgelistete MAC-Adressen ein	Beziehen Sie die DeCon/S AC-Adresse über MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > VIEW SETTINGS und zur Routerliste hinzufügen.
	Unzureichende Wi-Fi-Signalstärke	Überprüfen Sie die Entfernung zum Router; prüfen Sie, ob ein Computer an diesem Ort eine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann.
	Ungewöhnliche Netzwerkkonfiguration	Netzwerk manuell einrichten über MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > MANUAL SETTINGS
	Firewall verhindert Zugriff	Überprüfen Sie, ob die folgenden Ports auf dem Router geöffnet sind: UDP- und TCP-Ports 80 und 123; DNS-Anschluss 53. Windows-Freigaben: Ports 135 - 139 und 445.
Keine Verbindung zum Internet möglich	Internetverbindung gestört	Prüfen Sie, ob das Internet funktioniert für einem Computer, der mit dem gleichen Netzwerk
	Firewall verhindert Zugriff	Prüfen Sie, ob die folgenden Ports offen: UDP- und TCP-Ports 80 und 123; DNS-Anschluss 53. Einige Internet-Radiosender können zusätzliche Ports erfordern, die geöffnet werden.

Wiedergabe eines bestimmten Internet-Radiosenders nicht möglich	<p>Sender sendet nicht, überlastet oder unzureichende Bandbreite.</p> <p>Sender sendet mit unbekanntem Codec.</p> <p>Der Link ist veraltet.</p>	<p>Probieren Sie andere Sender aus; versuchen Sie, über die Website des Internet-Radioportals auf dem Computer zu hören; versuchen Sie es später.</p>
---	---	---

Bluetooth-Modus: Kann keine Verbindung zu einem gekoppelten Gerät herstellen		<p>Wählen Sie BT DISCONNECT aus dem Bluetooth-Menü und löschen Sie das Profil von DeCon/S von Ihrem Bluetooth-Gerät, dann koppeln Sie die Geräte wieder wie gewohnt</p>
--	--	---

Bluetooth-Modus: Schlechte Audioqualität	<ul style="list-style-type: none"> - Ihr Bluetooth-Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite - Elektromagnetische Störungen 	<p>Stellen Sie Ihr Bluetooth-Gerät näher an DeCon/S.</p> <p>Entfernen Sie Ihr Bluetooth-Gerät von anderen Störquellen wie anderen Bluetooth-Geräten, drahtlosen Routern usw.</p>
--	---	--

Nachricht	Beschreibung	Beispiel
Verbindung fehlgeschlagen	Richtiger Schlüssel eingegeben, aber der Router lehnt die Anfrage ab.	MAC-Filterung auf dem Router aktiviert.
Netzwerkfehler	Problem am Router - falsche Daten werden vom Netzwerk empfangen.	Die vom Server erhaltenen Daten sind unlesbar.
Dienst nicht verfügbar (DAB)	Kein DAB-Empfang.	
Aktualisierung fehlgeschlagen	Software-Upgrade fehlgeschlagen.	
Netzwerk nicht bereit	Problem mit der Verbindung zum Router.	Router ausgeschaltet.

Technische Informationen

Modell: DeCon/S

Typ: WiFi/Spotify/Internet Radio/DAB/DAB+/FM/AUX/Bluetooth Smart Radio

Stromversorgung: 12-15V DC Netzadapter

Abmessung (mm): 225B x 130H x 130T

Gewicht: 1,68 KG

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten

Hinweise zur Produktentsorgung (weee-Richtlinie)



Das hier und auf dem Produkt abgebildete Symbol bedeutet, dass es sich um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt, das am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf.



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

www.genevalab.com