

GENEVA **TIME**

Sicherheitshinweise

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.


- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Gerät gestellt werden.
- **WARNUNG:** Wenn der Direktsteckadapter als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar



- Dieses Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite), da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Personal.
- Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur hinweisen.
- Richtiges Entsorgen dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden

Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese können das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

- Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste Oberfläche.
- Stellen Sie es nicht in ein geschlossenes Bücherregal oder einen Schrank, der die Luftzirkulation durch die Lüftungsöffnungen behindern könnte.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie z. B. Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an den Steckern und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie sich gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um eine autorisierte Kundendienststelle in Ihrer Nähe zu finden.
- Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, sollten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen nicht überlasten.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Verwenden Sie geeignete Stromquellen. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder wie auf dem Gerät angegeben.
- In dem seltenen Fall, dass ein Fehler auftritt, ziehen Sie das Netzkabel für 60 Sekunden aus der Steckdose und stecken Sie es dann wieder fest ein.

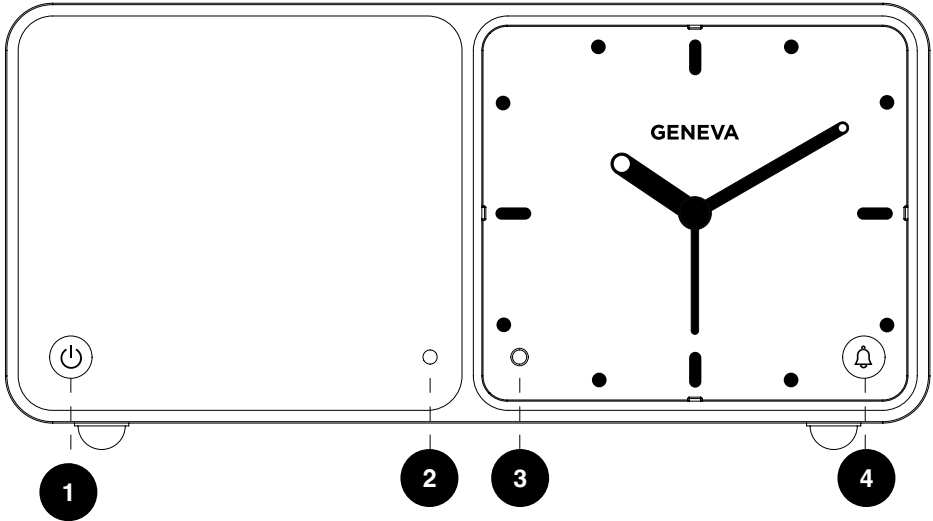

1. Ein / Aus / Lautstärkereglер

Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um GENEVA TIME einzuschalten.

Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen

Drehen gegen den Uhrzeigersinn zum Verringern der Lautstärke und zum Ausschalten

2. Lautsprecher-LED

im Bluetooth-Modus (siehe Kapitel "Bluetooth" für weitere Informationen):

- blinkt blau: GENEVA TIME befindet sich im Pairing-Modus
- fix blau: GENEVA TIME ist mit einem Gerät gekoppelt

im Line-IN / AUX-Modus


- LED leuchtet rot

HINWEIS: Nach 5 Minuten Nichtbenutzung schaltet sich GENEVA TIME automatisch aus. Zum Einschalten bitte gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, dann wieder im Uhrzeigersinn drehen, um es einzuschalten

3. Alarm ON LED. Stellen Sie die Weckzeit ein, indem Sie den Knopf "SET ALARM" auf der Rückseite des Geräts drehen.

Wenn die LED ROT leuchtet, ist der Alarm eingeschaltet.

4. Alarm ON/OFF-Taste

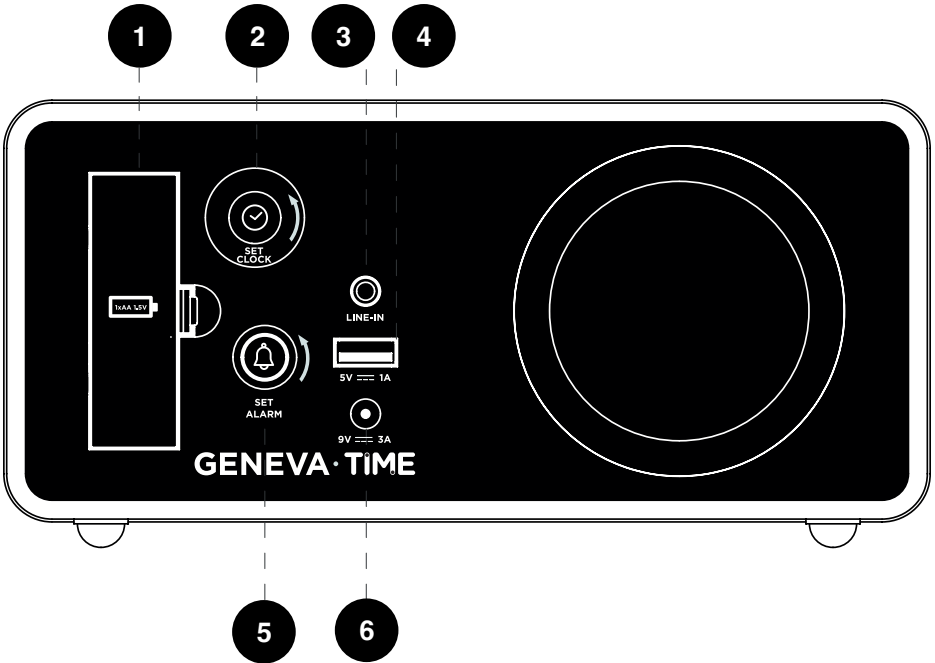

1. Batteriefach für die Uhr. Nur AA 1,5V-Batterien verwenden

2. Uhrzeit einstellen. Entfernen Sie die Gummiabdeckung und drehen Sie das Zifferblatt, um die Zeit einzustellen. Sobald die Uhr eingestellt ist, bringen Sie die Gummiabdeckung wieder auf dem Zifferblatt an.

3. Line-In-Anschluss

4. USB-Ladeanschluss. Maximaler Ausgang 5V - 1A

5. Wecker einstellen


6. AC-DC-Adapteranschluss

Erste Schritte

GENEVA TIME ist ein analoger Wecker und ein Bluetooth-Lautsprecher mit Line-In/AUX-Funktionen sowie kabelgebundenem und kabellosem Laden.

WICHTIGE HINWEISE:

1. Der Wecker hat einen eigenen Klingelton. Bluetooth und Line-IN/AUX-Eingänge können nicht als Wecksignal verwendet werden.
2. Der Wecker funktioniert mit 1 AA-Batterie. Bitte überprüfen Sie die Batterie jährlich.
3. Der Lautsprecher funktioniert nur mit angeschlossenem Netzadapter.
4. Kabelloses und kabelgebundenes Aufladen funktioniert nur mit angeschlossenem AC-Adapter.
5. Das kabellose Laden funktioniert nur mit kompatiblen kabellos aufladbaren Geräten
6. Die Geschwindigkeit des kabellosen Ladens kann durch Smartphone-Abdeckungen reduziert werden: Je größer der Abstand zwischen den Ladezellen von GENEVA TIME und dem Smartphone ist, desto geringer ist die Geschwindigkeit des Ladens.

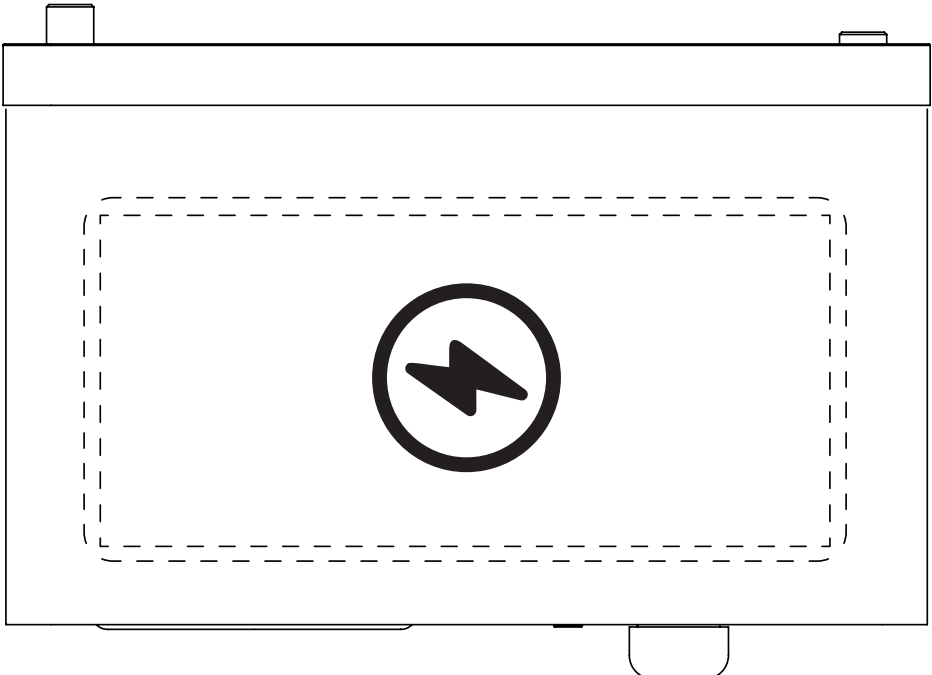

Bluetooth

Vergewissern Sie sich vor der Kopplung, dass Ihr Gerät Bluetooth 2.1+EDR A2DP unterstützt und nicht mit einem anderen Bluetooth-Produkt verbunden ist. Die Geräte können unterschiedlich gekoppelt werden. Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Anleitung.

1. Schalten Sie GENEVA TIME ein. Dadurch wird das Bluetooth eingeschaltet. Drehen Sie die Lautstärke zu Beginn etwa $\frac{1}{4}$ auf. Drehen Sie auch die Lautstärke des Quellgeräts (das Gerät, von dem Sie streamen) auf.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät (z. B. Smartphone, Tablet) ein.
3. Wählen Sie "GENEVA TIME", wenn es auf dem Bildschirm Ihres Geräts erscheint, um die Suche zu starten. Einige Geräte können Sie zur Eingabe einer PIN auffordern. Wenn dies der Fall ist, geben Sie "0000" ein. "GENEVA TIME" wechselt von "Not Paired" zu "Connected".
4. Sie können mit der kabellosen Wiedergabe Ihrer Musik beginnen. Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät ein. Sie sollten Ihr Gerät nicht erneut koppeln müssen.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn keine Musik abgespielt wird, schaltet sich GENEVA TIME nach ca. 5 Minuten aus.

Line-In / AUX

Wenn Sie eine Quelle über den 3,5-mm-Line-In-Anschluss (AUX) auf der Rückseite von GENEVA TIME anschließen, leuchtet die LED ROT. Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät und an GENEVA TIME entsprechend ein, um ein optimales Hörerlebnis zu erhalten

Technische Informationen

Modell: J002 - Genfer Zeit

Typ: Analoger Wecker mit Bluetooth-Lautsprecher

Stromversorgung: 9V/3A

Abmessungen (mm): 195W x 95H x 138D

Gewicht: 0,75 KG

Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten

Hinweise zur Produktentsorgung (weee-Richtlinie)



Das hier und auf dem Produkt abgebildete Symbol bedeutet, dass es sich um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt, das am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

www.genevalab.com